家庭用

TANITA

デジタルクッキングスケール
（タイマー付）

TKD-159

取扱説明書／保証書付

このたびは、タニタデジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。
なお、安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

⚠ 注意　誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- はかりは、平らで、すべらない安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- はかりのすき間や穴に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 乾電池を交換するときは、「＋・－」の方向を十分注意してください。間違えると乾電池の破裂、発熱、液漏れによる火災やケガ、やけどの原因になります。

⚠ 取り扱い上のご注意

1.絶対に分解しないでください。

2.強い衝撃や振動を与えないでください。

3.直射日光や高熱発生器具（レンジ、ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。

4.20℃以上温度差のある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用してください。

5.汚れた場合、スポンジか布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落としてください。（水、薬品、油はかけないでください）

6.長期間使用しない場合は、乾電池をはずし湿気、ほこりの少ない場所に保管してください。

7.輸送する場合は、本製品の入っていた梱包箱を使用してください。

各部の名称

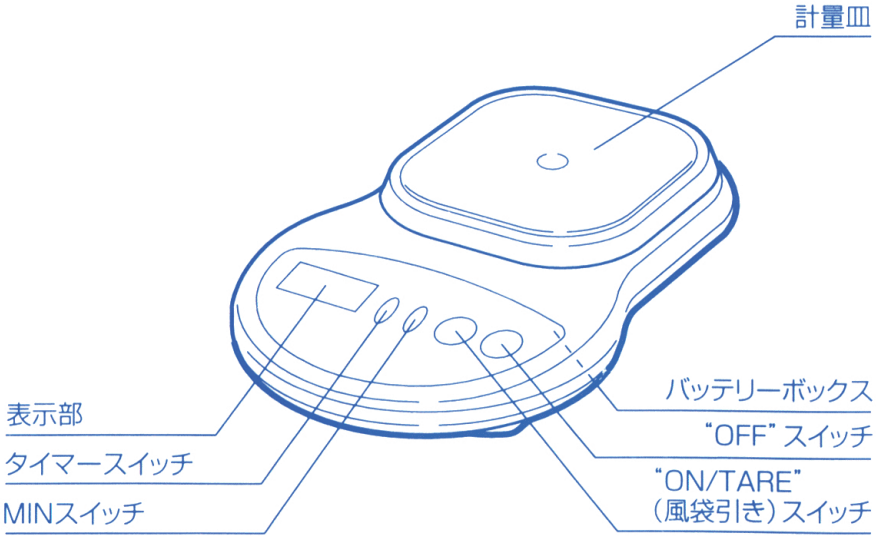

スイッチ部

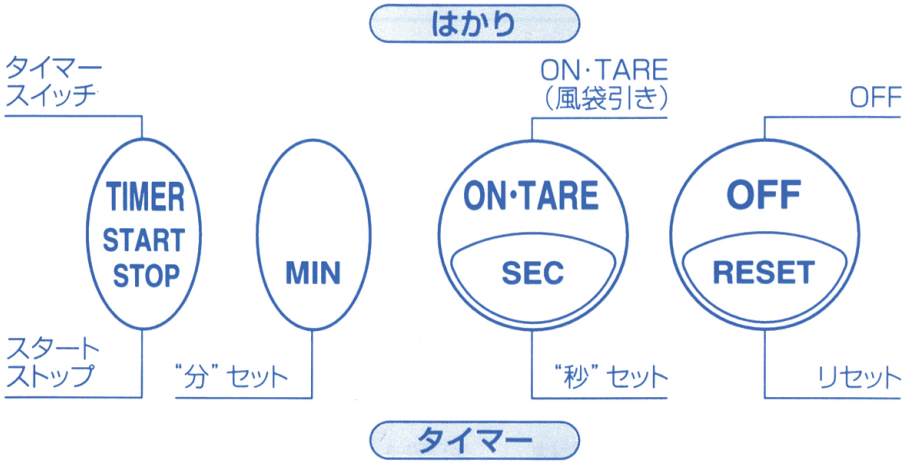

正しい使い方

◆乾電池の入れ方

本体裏の蓋を開け、バッテリーボックスの中の指示にしたがって「＋・－」を正しく入れてください。「＋・－」の方向を間違えると液漏れ等が発生するおそれがあります。付属の乾電池は、工場出荷からお客様のお手元に届くまでの期間が長い場合、電池寿命が短くなることがあります。

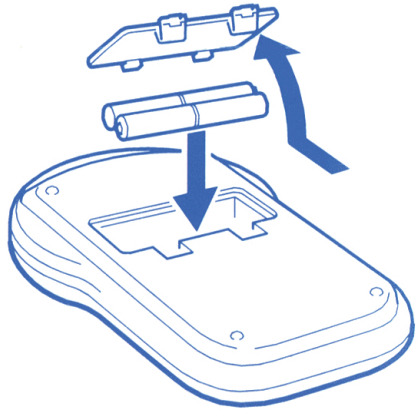

◆通常計量

1. (ON·TARE SEC) スイッチを押し電源をいれる。

2.計量物を載せると重さが表示されます。

3.計量物を降ろし (OFF RESET) スイッチを押すと表示が消えます。

◆正味計量（風袋引き,容器の重さを差し引いた計量）

1.(ON·TARE SEC)スイッチを押し電源をいれる。

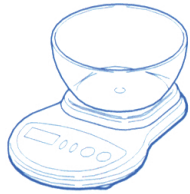

8888
▼2秒後
0

2.容器を載せると容器の重さが表示されます。

142

3.(ON·TARE SEC)スイッチを押す。

0

4.計量物を載せると計量物だけの重さが表示されます。

73

5.計量物と容器を降ろすと容器の重さがマイナス表示され、(OFF RESET)スイッチを押すと表示は消えます。

-142

※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大計量（1000g）を超えると EEEE が表示されます。

◆タイマーの使い方

1.モードの切り替え
はかりとして使用している場合は(OFF RESET)スイッチで押して電源を切ってください。(TIMER START STOP)スイッチを押すと表示部に 00.00 , が表示され時間設定モードになります。

2.“分”と“秒”の設定
分は(MIN)スイッチで、秒は(ON·TARE SEC)スイッチで設定します。各スイッチを1回押すと数字が1づつ増えていきます。各スイッチは2秒間押し続けると数字が早く変化します。ご希望の時間を設定してください。

3.スタート・スイップ
時間を設定した後、(TIMER START STOP)スイッチを押すとタイマーがスタートします。タイマーが動作中は、表示が1秒ずつ減っていき、▶が1秒周期で点滅します。タイマー動作中に(TIMER START STOP)スイッチを押すと表示が止まり、再度(TIMER START STOP)スイッチを押すとタイマーが継続して動作します。タイマー表示が止まったとき、時間設定もできます。（手順は2.を参照してください。）

4.リセット機能（表示を 00.00 , に戻したいとき）
“分”、“秒”の設定中やタイマーを途中でストップさせた時、(OFF RESET)スイッチを押すと、表示は 00.00 , になります。

5.タイマー終了
00.00 になると、ブザーが30秒間鳴り続け、タイマーが終了したことをお知らせします。ブザーを止めるためには、4つのスイッチのどれを押してもブザーは止まります。

6.メモリー機能
00.00 の状態で TIMER START STOP スイッチを押すと、前回設定した時間（メモリー）を呼び出すことができます。メモリーは新しく時間設定した後タイマーをスタートすると更新されます。（時間を設定しないでタイマーをスタートした場合、メモリーは更新されません。）

※タイマーを動作させながらはかりを使用することはできません。はかりとしてご使用になるときは一度電源をお切りになり、ON·TARE SEC スイッチを押してはかりモードにしてください。

◆オートパワーオフ

1.はかり表示の場合
同じ表示が5分続くと自動的に電源が切れます。

2.タイマー表示の場合
タイマー動作中およびブザー共鳴中以外で、どのスイッチも押されないという状態が2分間続いた場合、自動的に電源が切れます。

◆乾電池の交換

表示部に Lo の表示がでたら OFF RESET スイッチを押して電源を切った後、新しい乾電池と交換してください。乾電池は4本とも同時に使用推奨期限内の新しい単3（R6P）乾電池と交換してください。また、アルカリ電池とマンガン電池の併用はおやめください。（液漏れなどにより故障の原因になります。）

精度の保証範囲

◆計量法に定められた技術基準で製造し、厳密な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下記の範囲まで精度を保証します。

最大計量	はかる量	精度保証
1000g	100gまではかる場合	±2g
	100gをこえ500gまではかる場合	±4g
	500gをこえ1000gまではかる場合	±10g

◆このはかりは、家庭で使用して頂くためにつくられたもので品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、このはかりをご使用にならないでください。

仕　様

◆はかり部

型　式	TKD-159 デジタルクッキングスケール・タイマー付		
最大計量	1000g		
最小表示	0～100g	100～500g	500～1000g
	1g	2g	5g
安定所要時間	約2秒		
電　源	DC6V　単3形（R6P）×4		
消費電流	最大　4mA		
オートパワーオフ	約 5分		

◆タイマー部

最大設定時間	99分59秒　カウントダウン式
設定間隔	1秒
ブザー時間	30秒
オートパワーオフ	約2分

検査合格印
総合検査
高橋

通産省令
適合マーク
正
家庭用

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-147	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1-24-51	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-133821

受付時間／9：00～17：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

無料修理規定

1、 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2、 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。

3、 ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。

4、 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ホ、保証書の提示がない場合

ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保　証　書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品　　名	TKD-159 デジタルクッキングスケール・タイマー付
保 証 期 間	本体　　お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日

販売店	住所・店名 ㊞ 電話　　(　　)
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　(　　)

株式会社 タニタ

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2　☎03 (3558)8111(代表)
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120-133821